GT-E1225T

Мобільний телефон
Посібник користувача

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-31647A
Ukrainian. 09/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «–» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), поблизу пального чи хімікатів або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

CE 0168

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь заплановати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.

- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20 °C до +50 °C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати 80 °C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0 °C до +40 °C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

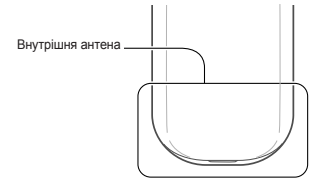

- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте телефон

Фарба може заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі телефону припиніть його використання та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщини

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,599 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, вказує на відповідність цього телефону Європейській директиві щодо радіо- та телекомунікаційного обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятори цього виробу не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну їхньої експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb вказують, що акумулятор містить ртуть, кадмій або свинець понад контрольних рівнів, наведених у Директиві ЄС 2006/66. У разі неналежної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або довкіллю.

Щоб захистити природні ресурси й уможливити повторне використання матеріалів, утилізуйте акумулятори окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку представникам місцевої системи розподіленої утилізації.

Вигляд телефону

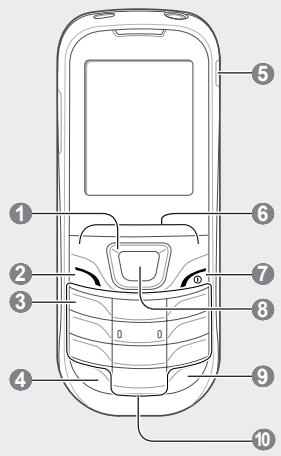

- Для прослуховування радіо скористайтеся гарнітурою із гніздом 3,5 мм або гарнітурою зі спеціальним кріпленням S20. Однак якість звуку може різнитися.
- Прослуховуючи радіо через гарнітуру із гніздом 3,5 мм, не підключайте до телефону зарядний пристрій. Зарядний пристрій або кабель можуть перешкоджати роботі гарнітури в якості антени.

1 Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша
Прокручування опцій меню; у режимі очікування: доступ до заданих меню користувача та здійснення псевдовиклику (натисніть вниз)
► *Здійснення псевдовикликів*
Залежно від оператора зв'язку, стандартний головний екран або попередньо задані меню можуть бути різні

2 Клавіша набору номера
Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів; за заблокованих клавіш: надсилання екстреного повідомлення на попередньо вказані номери (натисніть 4 рази).
► *Активація та надсилання екстреного повідомлення*

3 Клавіша сервера голосової пошти
У режимі очікування: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

4 Блокування клавіатури
У режимі очікування: блокування або розблокування клавіатури (натисніть і утримуйте)

5 Клавіша ліхтарика
У режимі очікування: активація (натисніть і утримуйте) або вимкнення ліхтарика
► *Активація ліхтарика*

6 Програмні клавіші
Виконання дій, зазначених у нижній частині екрана

7 Клавіша ввімк./вимк. живлення та завершення виклику
Увімкнення або вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення телефону до режиму очікування

8 Клавіша підтвердження
У режимі очікування: доступ до режиму меню; у режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення

9 Клавіша переключення між SIM-картками
У режимі очікування: доступ до SIM-картки
Переключення меню (натисніть і утримуйте)

10 Буквено-цифрові клавіші

Телефон відображає наведені нижче індикатори стану у верхній частині екрана.

Значок	Опис
	Потужність сигналу
	Здійснюється виклик
	Активовано переадресацію викликів
	Мережа роумінгу (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Нове повідомлення
	Нове повідомлення голосової пошти
	Увімкнено будильник
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Увімкнено FM-радіо
	Рівень заряду акумулятора

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.

Заряджання акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.
2. Після завершення заряджання від'єднайте зарядний пристрій.

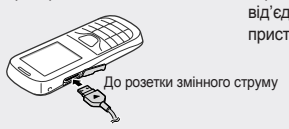

Не виймайте акумулятор, доки телефон підключено до зарядного пристрою. Це може завдати шкоди телефону.

Позначки

	Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб
	Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація
→	**Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: у режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення** (означає, що потрібно натиснути **Повідомлення**, а потім **Створити нове повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону. Наприклад: [ ] (відповідає клавіші увімк./вимк. живлення та завершення виклику)
< >	**Кутові дужки**: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в різних режимах. Наприклад: <**OK**> (відповідає програмній клавіші **OK**)

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [ ].
2. Введіть PIN-код і натисніть <**OK**> (за потреби).

Якщо вийняти акумулятор, установки часу й дати буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть клавішу підтвердження, щоб перейти в режим меню.
2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
3. Натисніть <**Вибрати**> або клавішу підтвердження для підтвердження виділеної опції.
4. Щоб перейти на один рівень вгору, натисніть <**Назад**>; натисніть [ ], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого доступу до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням незаконних програм.
- Якщо клавіатуру заблоковано під час використання телефону, натисніть і утримуйте [*], щоб її розблокувати.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [ ].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Гучність звуку за використання монофонічних навушників дуже низька або практично не чутна. Використовуйте лише стереонавушники.

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [ ].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик або [ ], щоб набрати номер.

Настроювання телефону

Переключення у профіль «Без звуку»

У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі** → **Без звуку**, щоб вимкнути звук на телефоні.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку», «Нарада» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Натисніть <**Опції**> → **Редагув.**
4. Виберіть **Звук дзвінка**.
5. Виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Вибір заставки (режим очікування)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Заставка**.
2. Прокрутіть вліво або вправо й виберіть зображення.
3. Натисніть <**Зберегти**>.

Вибір теми (режим меню)

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Моя тема**.
2. Виберіть тему зі списку.
3. Натисніть <**Зберегти**>.

Встановлення клавіш швидкого доступу до меню

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Телефон** → **Швидкий доступ**.
2. Виберіть клавішу, яку слід використати для швидкого доступу.
3. Виберіть меню, яке слід призначити цій клавіші швидкого доступу.

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Натисніть <**Опції**> → **Редагув.**
4. Виберіть **Гучність** → **Сигнал виклику**.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності.
6. Натисніть <**Зберегти**>.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність динаміка. Якщо використовується гучномовець або динамік, можна також відрегулювати гучність гучномовця, натиснувши навігаційну клавішу вгору або вниз.

У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Керування SIM-картками

Ваш телефон підтримує режим одночасного очікування подвійної SIM-картки, що дає змогу вставити дві SIM-картки в телефон і за потреби переключатися між ними. Здійснення переключення між двома SIM-картками за допомогою режиму меню або гарячої клавіші.

Щоб отримати доступ до меню переключення між SIM-картками за допомогою режиму меню, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Мережа**.
2. Виберіть іншу SIM-картку, якою потрібно скористатися. Якщо вибрати SIM-картку, яка наразі використовується, телефон повернеться в меню «Установки».
3. Натисніть <**Так**> для підтвердження. Телефон буде перезавантажено, щоб зчитати дані з вибраної SIM-картки.

Щоб отримати доступ до меню переключення між SIM-картками за допомогою гарячої клавіші, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть і утримуйте [#].
2. Виберіть іншу SIM-картку, якою потрібно скористатися. Якщо вибрати SIM-картку, яка використовується зараз, телефон повернеться в режим очікування.
3. Натисніть <**Так**> для підтвердження. Телефон буде перезавантажено, щоб зчитати дані з вибраної SIM-картки.

Блокування телефону

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування телефону** → **Увімкнено**.
2. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть <**OK**>.
3. Введіть новий пароль ще раз і натисніть <**OK**>.

Блокування SIM-картки

Можна заблокувати SIM-картку, щоб дозволити використання -SIM-картки лише на телефоні та заборонити її використання іншими користувачами.

Щоб дозволити використання -SIM-картки лише на телефоні, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування SIM-картки** → **Увімкнено**.
2. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) і натисніть <**OK**>.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8 цифр) ще раз і натисніть <**OK**>.

Щоб заборонити використання SIM-картки іншими користувачами, виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Блокування PIN** → **Увімкнено**.
2. Введіть PIN-код (від 4 до 8 цифр), який надається разом із SIM-карткою, і натисніть <**OK**>.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#] для переключення між режимами T9 і АБВ. Залежно від країни, можна використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [*], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [**0**], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, натискайте навігаційну клавішу вгору або вниз для вибору альтернативного слова.

Режим АБВ

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Переміщення курсора здійснюється за допомогою навігаційної клавіші.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть <**Очист.**>. Щоб швидко видалити символи зліва від курсора, натисніть і утримуйте <**Очист.**>.
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [**0**].
- Щоб ввести спеціальні символи, натисніть [**1**].

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **Керування** → **Зберегти новий контакт у**.

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть <**Опції**> → **Створити контакт**.
2. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб додати контакт у пам'ять.

Встановлення обраних номерів

1. У режимі меню виберіть **Контакти** → **Обране**.
2. Виберіть номер (2–9), який потрібно встановити.
3. Виберіть контакт, якому потрібно призначити номер.

Тепер можна здійснювати виклик цього контакту, натискаючи й утримуючи призначений номер у режимі очікування.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити нове повідомлення**.
2. Введіть номер одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. ▶ *Введення тексту*
4. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

Перегляд SMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Здійснення псевдовиклику

- У режимі очікування натисніть і утримуйте навігаційну клавішу вниз.
- Якщо клавіатуру заблоковано, натисніть навігаційну клавішу вниз чотири рази.

Змінення часу затримки між псевдовикликами

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Програма** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Таймер псевдовиклику**.
2. Виберіть опцію.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Можна надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Увімкнено**.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть клавішу підтвердження , щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть <**Опції**> → **Зберегти**, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть <**Зберегти**> → <**Так**>.

Надсилання екстреного повідомлення

1. При заблокованій клавіатурі натисніть чотири рази [ ], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери. Телефон перейде в екстрений режим і надішле заздалегідь створене екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Встановлення та використання будильників

Створення нового будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть вільну позицію для будильника.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Натисніть <**Зберегти**> або <**Опції**> → **Зберегти**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Натисніть <**OK**> або клавішу підтвердження, щоб зупинити сигнал будильника.
- Натисніть <**Відкласти**>, щоб вимкнути будильник на період затримки.

Вимкнення будильника

1. У режимі меню виберіть **Будильники**.
2. Виберіть будильник, який слід вимкнути.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати **Вимкнено**.
4. Натисніть <**Зберегти**>.

Якщо вийняти акумулятор, запланований будильник може не спрацювати.

Прослуховування FM-радіо

1. У режимі меню виберіть **FM-радіо**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб запустити FM-радіо.
3. Натисніть <**Так**>, щоб розпочати автоматичне настроювання. Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

4. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Увімкнення або вимкнення FM-радіо
Навігація	• Вліво/вправо: настроювання радіостанції; вибір доступної радіостанції (натисніть і утримуйте) • Вгору/вниз: регулювання гучності

5. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть клавішу підтвердження.

Тривале прослуховування радіо за високої гучності може призвести до погіршення слуху. Прослуховуйте музику за помірної гучності та тримайте телефон біля вуха, коли використовується гучномовець.

Для кращого прийому радіосигналів може знадобитися сумісна гарнітура.

Активація ліхтарика

Функція ліхтарика корисна в темних місцях.
Щоб активувати ліхтарик, натисніть і утримуйте [ ].

Щоб вимкнути ліхтарик, натисніть і утримуйте [ ].

Не наводьте ліхтарик прямо в очі іншої особи. Це може призвести до ушкодження очей.

SAMSUNG ELECTRONICS

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: GT-E1225T

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.17 (місце та дата видачі)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого телефону.